



 **HORA**  
PROFESSIONAL TWO-WAY RADIO

# 使用說明書 USER'S MANUAL

**10W**  
SUPER POWER 高功率雙頻無線對講機

WELCOME CHANGE AND INNOVATION  
迎接變化/勇於創新

## 警 告

- » 易爆環境 ( 煤氣、粉塵及煙霧等 )。
- » 在加油或停車於加油站時，請關閉對講機。

歡迎您惠購該款新型時尚對講機。本對講機使用圖形點陣液晶螢幕，可以根據用戶需求改變液晶顯示及語言，因此該款對講機的液晶顯示更加生動更加人性化。同時，由於選單功能多，為了方便用戶使用，選單劃分為第一層功能選單跟第二層功能選單，用戶可以更加容易找到所需的選單項目。我們建議您完全閱讀該說明書，充分地了解對講機的使用及所有特色功能。我們深信本產品的品質和功能將使您滿意。

# 歡迎使用本對講機

## 主要功能

雙段，雙頻，雙顯，雙守候

A/B頻道獨立操作

240個記憶頻道

寬窄帶可選

自動中繼

頻差設置

啞音設置

發射時啞音碼顯示

啞音掃描

優先頻道掃描

開機密碼設置

7種背光燈選擇

時間 & 日期設置

鬧鐘設置

自動關機

收音機

2音5音

DTMF功能

DTMF通訊錄

DTM遙量遙覽

緊急報警

自動聯繫

手電筒照明

IP55防水



# 目錄

配件安裝	02
安裝/移除電池	02
安裝/移除天線	03
安裝/移除背夾	04
連接外接耳機	05
充電	06
座充	07
可選充電方式	07
功能和操作	08
熟悉本機	09
LCD顯示螢幕	09
對講機說明	11
按鍵功能	13
全功能選單項目	15
詳細功能選單說明	17
射頻組	17
啞音頻組	19
信令組	21
頻道組	23
中繼組	24
掃描組	26
設置組	27

附加組	34
收音機功能	38
補充功能	39
功能選單設置模式	40


## 隨機配件

在使用前，建議您請先檢查本產品包裝盒有無損壞迹象。請打開包裝盒，確認盒內是否有下表列出的物品，若您發現本產品及其附件在搬運中有任何丟失或損壞，請立即與經銷商聯繫。


### 隨機配件：



本機

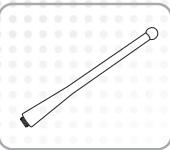

天線

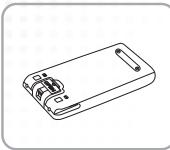

鋰電池




充電座




充電器



背夾

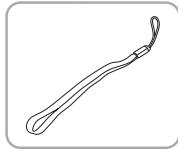

腕繩

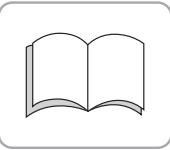


說明書

如果需要其他配件，詳情請諮詢當地經銷商。由於使用其他任何非本公司授權認可的配件導致對講機的損壞時無法給予保修。


## 配件安裝

### 安裝/卸下電池

關閉對講機，將電池①頂部定位栓對準鋁板頂部定位孔，上部定位好之後，將電池②往下壓至和主機基本吻合後即可把電池扣③往上推，聽見“咔嚓”聲電池安裝完畢。

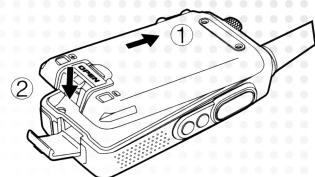


要卸下電池時，請先關閉對講機，輕輕把有“OPEN”標誌①的卡扣往上提，由杠推力就可輕鬆打開電池扣②然後電池會自然脫離主機鋁板，即可取下電池。

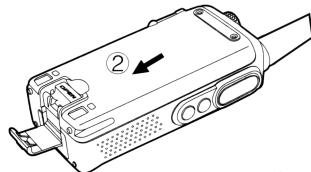

## 安裝/卸下天線

將天線有螺紋的那一端插入對講機頂部預留的大螺紋孔中，沿順時針方向直至擰緊為止。


要卸下天線時，以逆時針方向將天線取下即可。

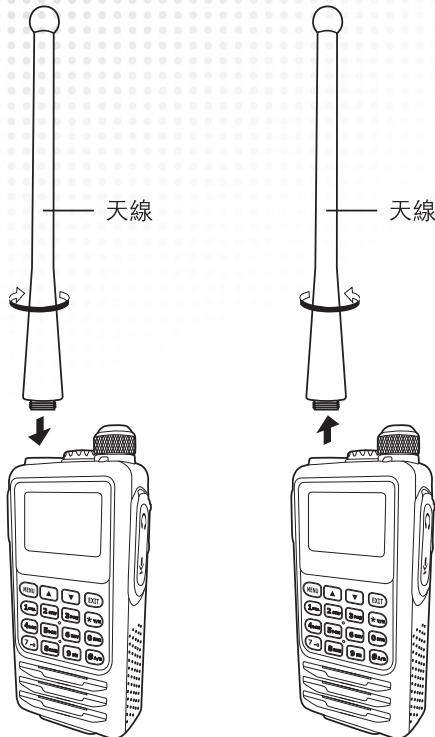

## 安裝/卸下背夾

按住背夾上方的活動卡扣，將背夾插槽對准電池盒槽位平行推入，直到聽到“咔嚓”聲，卡扣扣死，此時背夾安裝完畢。

卸下背夾時，壓住背夾的活動卡扣，另一手托住背夾下端並用力往上推，便可卸下背夾。

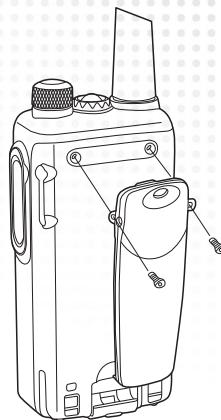

## 安裝另購的耳機

從耳機蓋上方處掰開機蓋，露出耳機插孔後，將耳機插入相應的耳機孔，就可正常工作。



## 充電

### 充電注意事項

做為選件的電池在出廠時沒有進行充電，請在使用前對新的或者長時間未經使用的充電電池進行充電。充電/放電循環兩三次將可以使電池容量達到最佳狀態。當發現電池電力低微時，需對電池進行充電或更換電池。


#### 注意：

- 請勿使電池的端子短路或將電池投入火中。
- 電池裝在對講機上時可以充電，但需將對講機關機，以保證電池充滿。
- 不充電時，不要把對講機和電池留在充電器上，連續不斷充電將縮短電池壽命。
- 不要將充滿電的電池再放回到充電器上去再“加電”，因為這種操作會顯著降低電池的循環使用壽命。只要有可能，電池應處於大約25°C (室內) 環境中。  
當溫度低於10°C 時充電將導致電解液泄漏並最終變成故障電池。
- 在溫度高於35°C 時，充電將導致電池的可放電量減少，進而影響對講機的使用。

## 座充

將電池或裝有電池的對講機插到座式充電器中，確保接觸良好，紅色燈亮，充電開始。當指示燈變成綠色時，表示電池已充滿電。

在使用電壓正常的情況下，電池完全放電，充電時間在5小時左右；若使用電壓偏低，會使電池充電時間延長。

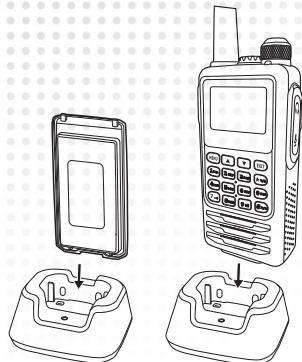

## 可選充電方式

移除座式充電器，在電池上側邊有個充電孔，把電源變壓器直接插入到該充電孔，可以直接對電池充電。



## 功能和操作

我們建議您儘可能地充分閱讀該部分說明書，您將會從中獲取關於該新型對講機的最多精彩訊息。

## 熟悉本機

### LCD顯示螢幕

在螢幕上您將看到各種不同的圖標。熟悉下列的圖標將有助於您更方便快捷地認識和使用該對講機。



	接收強度 & 功率大小指示
	鍵盤鎖
	鬧鐘
	信令開啟
	當前編輯頻道或發射頻道選擇模擬啞音
	當前編輯頻道或發射頻道選擇數字啞音
VOX	聲控功能開啟
FM	收音機開啟
R	倒頻開啟

N	當前編輯頻道或發射頻道設置為窄帶
W	當前編輯頻道或發射頻道設置為寬帶
A+	自動中繼 (+/-) 指示
+	手動差頻方向指示 (+/-)
	電池電壓指示
12-30	日期顯示
23:59	時間顯示
136.0000	當前頻率顯示
240	頻道號碼

## 對講機說明



## 按鍵功能

鍵盤	短按按鍵	長按按鍵	按[MENU]鍵+按鍵
[ MENU ]	進入快捷選單項目	操作無效	進入選單列表
[ EXIT ]	退出或回到上一層選單 選擇頻率或頻道時 刪除數字	操作無效	返回待機
Side key1	監聽	監聽	操作無效
Side key2	手電筒開關	緊急報警	操作無效
[ 1SQL ] [ 2STEP ] [ 3POW ] [ 4RCTC ] [ 5ECTC ] [ 6REV ] [ 7HO ] [ 8SCAN ] [ 9FM ] [ 0STOP ]	輸入所需的頻點 或頻道號	操作無效	開啟收音機功能
		操作無效	靜噪等級設置
		操作無效	頻率步進設置
		操作無效	切換到“常用頻道”
		操作無效	選擇信令類型
		操作無效	信令呼叫
		操作無效	上中繼時收發頻率對調
		操作無效	開啟鍵盤鎖
		操作無效	開啟掃描功能
		操作無效	存儲記憶頻道
[ *VIM ]	選擇工作模式	操作無效	操作無效
[ #A/B ]	A/B頻道選擇	單段/雙段 切換	VHF和UHF頻段切換 (VFO頻率模式下)
[ ▲ ▼ ]	增加/減小頻率或 頻道	快速增加/ 減小頻率 或頻道	操作無效

## 快捷選單

按 [ MENU ] 鍵進入快捷選單設置，繼續按數字鍵0-9選擇上述表格裏面相對應的快捷選單項目。

### 儲存頻道


頻率模式下，按 [ MENU ]+[ 0STOP ] 儲存頻道，按 [ ▲ ] / [ ▼ ] 鍵，選擇存儲頻道號碼。

## 全功能選單項目

該對講機共有50個多功能選單項目，所有功能選單被劃分為8個組。因此該對講機有第一層功能選單和第二層功能選單，用戶可以進入相對應的第一層功能選單和第二層功能選單從而更加容易地找到所想要的功能選單項目。

按 [MENU] 鍵進入功能選單模式，再按 [MENU] 鍵進入[MORE]更多詳細選單內容。

對講機進入第一層功能選單，顯示如下：

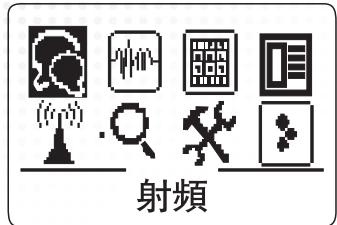

按 [ $\blacktriangleleft$ ] / [ $\triangleright$ ] 鍵選擇所需的第一層功能選單，然後按 [MENU] 鍵進入第二層功能選單。

第一層功能選單	第二層功能選單
射頻	靜噪等級
	功率
	帶寬
	遇忙禁發
	發射超時
	超時預警
	脫網
	耳語
啞音頻	啞音頻
	接收啞音頻
	發射啞音頻
	啞音頻掃描
信令	信令模式
	側音
	編碼方式
頻道	常用頻道
	頻道刪除
	頻道編輯
	頻道名稱
中繼	1750信令
	自動中繼
	差頻方向
	差頻

第一層功能選單	第二層功能選單
設置	掃描恢復
	優先掃描頻道
	掃描添加
	工作模式
	電池省電
	A/B頻道切換
	聲控延時
	時鐘
日期	日期
	時間
	提示音
	發射提示
	結束音
	FM自動切換
	鍵盤鎖
	背光燈
待機顏色	待機顏色
	發射顏色
	接收顏色
	語言
	步進

第一層功能選單	第二層功能選單
附加	鬧鐘
	鬧鐘提示音
	密碼開關
	密碼編輯
	自動聯繫AUC
	AUC身份

第一層功能選單	第二層功能選單
附加	AUC發碼間隔
	AUC超時時間
	AUC報警時間
	自動關機
	恢復出廠

## 詳細功能選單說明

### 射頻組

#### 靜噪等級

靜噪是當對講機沒有接收到訊號時用來消除對講機背景噪聲的，可以讓待機模式更加舒適。靜噪也大大減少了電池的電流消耗。靜噪等級可以分為等級0-9。等級0最低，靜噪保持打開，等級9最高。靜噪等級選擇過高可能會造成訊號微弱時不能有效接收，選擇多低時會使您受到噪聲或其他無關訊號的干擾。

按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacksquare$ ] 鍵選擇“射頻”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacksquare$ ] 鍵選擇“靜噪等級”，按 [MENU] 鍵進入參數設置。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacksquare$ ] 鍵選擇靜噪等級。按 [MENU] 鍵確認並退出。

#### 功率設置

該對講機共有二種功率等級可選：高/低

按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacksquare$ ] 鍵選擇“射頻”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacksquare$ ] 選擇“功率”，按 [MENU] 鍵進入參數設置。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacksquare$ ] 鍵調整功率等級。按 [MENU] 鍵確認並退出。

#### 帶寬選擇

按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacksquare$ ] 鍵選擇“射頻”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacksquare$ ] 鍵選擇“帶寬”，按 [MENU] 鍵進入參數設置：寬帶/窄帶。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacksquare$ ] 鍵選擇您所需的帶寬。按 [MENU] 鍵確認並退出。

### 遇忙禁發

本功能啟用後可以防止干擾其他正在通訊電臺，如果所選的頻道正被其他電臺佔用，此時按PTT鍵，對講機將發出報警提示音，鬆開PTT鍵，報警提示音消失並恢復為接收模式。

按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacksquare$ ] 鍵選擇“射頻”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacksquare$ ] 鍵選擇“遇忙禁發”，按 [MENU] 鍵進入參數設置。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacksquare$ ] 鍵選擇關閉/信令/載波。按 [MENU] 鍵確認並退出。

#### 發射超時

發射超時定時器的目的是限制對講機連續長時間的發射，當對講機連續發射的時間超過規定的時間後，對講機被強制中斷發射，並發出提示音。

本機發射超時定時器可設範圍30–600秒，分為20級，每級30秒。按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacksquare$ ] 鍵選擇“射頻”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacksquare$ ] 選擇“發射超時”，按 [MENU] 鍵進入參數設置，按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacksquare$ ] 鍵選擇您所需的發射超時時間。按 [MENU] 鍵確認並退出。

#### 超時預警

發射超時預警是指對講機在發射時間內欲達到發射超時定時器所設時間前的語音提示和發射狀態燈閃爍。

本機超時預警可供選擇的設置有：關閉/1s/2s/3s....9s/10s  
本機默認設置是5s，對講機在發射時間欲達到超時定時器所設時間前5秒提示。

按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacksquare$ ] 鍵

鍵選擇“射頻”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [▲]/[▼] 鍵選擇“超時預警”，按 [MENU] 鍵進入參數設置。按 [▲]/[▼] 鍵選擇您所需的超時預警時間。按 [MENU] 鍵確認並退出。

## 脫網

脫網功能開啟後，對講機的發射頻率變得跟接收頻率相同，發射信令也轉成與接收信令相同。

按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [▲]/[▼] 鍵選擇“射頻”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [▲]/[▼] 選擇“脫網”，按 [MENU] 鍵進入參數設置，按 [▲]/[▼] 鍵選擇“開/關”。按 [MENU] 鍵確認並退出。

## 耳語

使用耳語功能時，即便發射方用很低的聲音（耳語）說話，接收方也能清晰地接收到訊號。

按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [▲]/[▼] 鍵選擇“射頻”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [▲]/[▼] 選擇“耳語”，按 [MENU] 鍵進入參數設置，按 [▲]/[▼] 鍵選擇“開/關”。按 [MENU] 鍵確認並退出。

## 啞音頻組

### 啞音頻

發射和接收啞音可以同時設置成一樣的。

按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [▲]/[▼] 鍵選擇“啞音頻”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [▲]/[▼] 鍵選擇所需選單項“啞音頻”，再按 [▲] 鍵進入

參數設置。按 [#AB] 鍵進行啞音切換：OFF—CTCSS—DCS—IDCS，再按 [▲]/[▼] 鍵選擇所需的啞音碼。啞音碼也可以直接通過鍵盤輸入。

### 接收啞音頻

接收啞音頻可以單獨設置

按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [▲]/[▼] 鍵選擇“啞音頻”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [▲]/[▼] 鍵選擇所需選單項“接收啞音頻”，再按 [MENU] 鍵進入參數設置。按 [MENU] 鍵進行啞音切換：OFF—CTCSS—DCS—IDCS，再按 [▲]/[▼] 鍵選擇所需的啞音碼。啞音碼也可以直接通過鍵盤輸入。

### 發射啞音頻

發射啞音頻可以單獨設置

按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [▲]/[▼] 鍵選擇“啞音頻”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [▲]/[▼] 鍵選擇選單項“發射啞音頻”，再按 [MENU] 鍵進入參數設置。按 [MENU] 鍵進行啞音切換：OFF—CTCSS—DCS—IDCS，再按 [▲]/[▼] 鍵選擇所需的啞音碼。啞音碼也可以直接通過鍵盤輸入。

註：除了常用的標準啞音碼外，本機還可以輸入非標準啞音。

### 啞音頻掃描

本機可以掃描在當前頻道上所使用任意啞音碼。當掃描到某個啞音碼時，對講機停止啞音頻掃描。

按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [▲]/[▼] 鍵選擇“啞音頻”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [▲]/[▼] 鍵選擇選單項“啞音頻掃描”，再按 [MENU] 鍵進開啟

啞音頻掃描功能，對講機開始進行啞音頻掃描。按 [MENU] 鍵退出。  
在對講機進行啞音頻掃描時，按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacksquare$ ] 鍵向上或向下改變啞音頻掃描方向。

## 指令組

### 信令模式

本機可選信令模式有：關閉/DTMF/2TONE/5TONE

2音發碼：本機可以通過寫頻軟體設置16組2音信令。按 [MENU] + [ $5_{\text{TCI}}$ ] 進行信令發射，按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacksquare$ ] 鍵選擇所需的2音碼，再按PTT鍵即可把2音碼發送出去。

2音解碼：當接收頻點或當前頻道的信令設置為2音時，在接收到訊號時，對講機開始對2音進行解碼，此時液晶上顯示“2TONE”標識。當收到的2音碼與本機所設置的2音碼匹配時，液晶顯示“2TONE OK”以示2音解碼成功。

5音發碼：本機可以通過寫頻軟體設置16組5音信令。按 [MENU] + [ $5_{\text{TCI}}$ ] 進行信令發射，按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacksquare$ ] 鍵選擇所需的2音碼，再按PTT鍵即可把5音碼發送出去。

5音解碼：當接收頻點或當前頻道的信令設置為5音時，在接收到訊號時，對講機開始對5音進行解碼，此時液晶上顯示“5TONE”標識。當收到的5音碼與本機所設置的5音碼匹配時，液晶顯示“5TONE OK”以示5音解碼成功。

DTMF發碼：DTMF信令可通過寫頻軟體設置。DTMF發碼有兩種方式：手動/通訊簿

DTMF手動發碼：按 [MENU] + [ $5_{\text{TCI}}$ ] 進行信令發射，手動輸入所需的DTMF碼，再按PTT鍵即可發送出去。

DTMF通訊簿：對講機可通過寫頻軟體設置30組通訊簿。用戶在把

DTMF發碼模式設置成通訊簿後，按 [MENU] + [ $5_{\text{TCI}}$ ] 進行信令發射，再按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacksquare$ ] 鍵選擇通訊簿裏面所需的DTMF碼，按PTT鍵即可發送出去。

DTMF解碼：當接收頻點或信道的信令設置為DTMF時，並且本機也通過寫頻軟體寫入自身的DTMF ID（若無本機DTMFID，對講機不進行DTMF解碼）時，在接收到訊號時，對講機開始對DTMF進行解碼，此時液晶上顯示“DTMF”標識。當收到的DTMF碼與本機ID匹配時，液晶顯示“DTMF OK”，解碼成功。

### 側音

側音設置是用來開啟或關閉發射信令時的提示音。

側音開啟：信令發射時，對講機會響一串提示音。  
按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacksquare$ ] 鍵選擇“信令”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacksquare$ ] 選擇“側音”，按 [MENU] 鍵進入參數設置，按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacksquare$ ] 鍵選擇“開/關”。按 [MENU] 鍵確認並退出。

### 編碼方式

該功能是用來設置所需的DTMF信令發射模式，包括：手動和通訊簿

手動：直接通過鍵盤輸入所需的DTMF碼，再按PTT鍵直接發射該DTMF碼。

通訊簿：本機可通過寫頻軟體提前設置或存儲30組DTMF碼到通訊簿裏面。當對講機編碼方式設置為“通訊簿”時，按 [MENU] + [ $5_{\text{TCI}}$ ] 發射DTMF碼，用戶可以通過 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacksquare$ ] 鍵選

擇通訊簿裏面所需的DTMF碼並按PTT鍵發送出去。

按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [**▲**] / [**▼**] 鍵選擇“信令”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [**▲**] / [**▼**] 選擇“編碼方式”，按 [MENU] 鍵進入參數設置，按 [**▲**] / [**▼**] 鍵選擇“手動/通訊簿”。按 [MENU] 鍵確認並退出。

## 頻道組

### 常用頻道

本機有一個“常用”頻道，方便用戶隨時切換到自己所喜愛的或是最常用的頻道使用。本機所有儲存頻道都能設為常用頻道。若本機無儲存頻道，用戶設置“常用頻道”或切換至“常用頻道”時，對講機液晶顯示“無頻道”。

按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [**▲**] / [**▼**] 鍵選擇“頻道”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [**▲**] / [**▼**] 選擇“常用頻道”，按 [MENU] 鍵進入參數設置，按 [**▲**] / [**▼**] 鍵選擇所需頻道。按 [MENU] 鍵確認並退出。

### 頻道刪除

該功能僅存在於頻道模式或記憶模式下。

按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [**▲**] / [**▼**] 鍵選擇“頻道”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [**▲**] / [**▼**] 選擇“頻道刪除”，按 [MENU] 鍵進入參數設置，按 [**▲**] / [**▼**] 鍵選擇所要刪除的頻道。按 [MENU] 鍵確認並退出。

### 頻道名稱編輯

該功能僅存在於頻道模式下。

按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [**▲**] / [**▼**] 鍵選擇“頻道”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [**▲**] / [**▼**] 選擇“名稱編輯”，按 [MENU] 鍵進入頻道名稱編輯功能。  
1. 頻道名稱最多只有編輯6位，也可編輯1-6位任意一種。  
2. 頻道名稱可由 (A-Z) 26個字母，(0-9) 10个阿拉伯數字和 (+), (-), (.), (,), (/) 等符號任意組成。  
3. 通過鍵盤上的按鍵直接輸入數字0-9，按 [**▲**] / [**▼**] 鍵選擇所需的26個字母和其他符號。  
4. 按 [\*V/M] 鍵進入下一位，按 [#AB] 鍵刪除當前字符並回到上一位。

### 頻道名稱顯示

該功能僅存在於頻道模式下。

頻道模式下，按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [**▲**] / [**▼**] 鍵選擇“頻道”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [**▲**] / [**▼**] 選擇“名稱顯示”，按 [MENU] 鍵進入參數設置，按 [**▲**] / [**▼**] 鍵選擇開啟/關閉，按 [MENU] 鍵確認並退出。

## 中繼組

### 1750信令

對講機連接當地中繼時可能需要一個1750信令。

按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [**▲**] / [**▼**] 鍵選擇“中繼”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [**▲**] / [**▼**] 選擇選單項“1750信令”，按 [MENU] 鍵進入參數設置。按 [**▲**] / [**▼**] 鍵選擇設置：OFF / 1秒 / 2秒 / 3秒 / 4秒 / 5秒，按 [MENU] 鍵確認並退出。

## 自動中繼

該功能只有在頻率模式下才可以操作。

本機給用戶提供了一個非常方便的“自動中繼”功能，用戶可以把自己當地所使用的中繼標準輸入到對講機裏，對講機可以自動識別中繼差頻方向跟頻率並方便用戶使用。

頻率模式下，按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [▲]/[▼] 鍵選擇“中繼”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [▲]/[▼] 選擇選單項“自動中繼”，按 [MENU] 鍵進入參數設置，按 [▲]/[▼] 鍵選擇開啟/關閉，按 [MENU] 鍵確認並退出。

注：自動中繼標準可根據用戶當地中繼標準來設置或改變。

## 頻差方向

該功能只有在頻率模式下才可以操作。

如果自動中繼功能關閉，或者您可能需要其他不同的中繼差頻方向，您可以手動設置差頻方向。

頻率模式下，按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [▲]/[▼] 鍵選擇“中繼”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [▲]/[▼] 選擇選單項“頻差方向”，按 [MENU] 鍵進入參數設置，按 [▲]/[▼] 鍵選擇差頻方向“OFF/+/-”，按 [MENU] 鍵確認並退出。

注：發射頻率高於接收頻率為正方向 (+)，發射頻率低於接收頻率為負方向 (-)。

## 差頻

該功能只有在頻率模式下才可以操作。

和頻差方向一樣，您也可以手動設置差頻頻率。

頻率模式下，按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [▲]/[▼] 鍵選擇“中繼”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [▲]/[▼] 選擇選單項“差頻”，按 [MENU] 鍵進入參數設置，按 [▲]/[▼] 鍵選擇所需的差頻頻率，或直接通過按鍵輸入。按 [MENU] 鍵確認並退出。

## 掃描組

### 恢復掃描

三種恢復掃描方式可供選擇：

載波：對講機掃描到訊號後停止掃描，訊號消失3秒後，對講機恢復掃描。

時間：對講機掃描到訊號後，如果5秒內對講機無任何操作，對講機繼續掃描。

搜索：對講機掃描到訊號後就停止掃描。

按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [▲]/[▼] 鍵選擇“掃描”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [▲]/[▼] 鍵選擇選單項“恢復掃描”，按 [MENU] 鍵進入參數設置。按 [▲]/[▼] 鍵選擇所需的恢復掃描方式，按 [MENU] 鍵確認並退出。

### 優先掃描頻道

用戶可自定義某個頻道為優先掃描頻道。當掃描功能開啟時，對講機每掃描一個頻道完會再掃描一次優先頻道。掃描到訊號後，對講機根據上述“恢復掃描”方式停止或繼續掃描。

按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [▲]/[▼] 鍵選擇“掃描”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按

[]/[]鍵選擇選單項“優先掃描頻道”，按 [] 鍵進入參數設置。按 []/[] 鍵選擇所需頻道，按 [] 鍵確認並退出。

## 掃描添加/刪除

該功能只有在頻道或記憶模式下才可以操作。

用戶可以添加頻道到掃描列表，或者從掃描列表中刪除頻道。從掃描列表中刪除的頻道，對講機不再對其進行掃描。要恢復刪除頻道的掃描，必須重新添加到掃描列表裏。

按 [] 鍵，再按 [] 鍵進入第一層功能選單。按 []/[] 鍵選擇“掃描”組，按 [] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 []/[] 鍵選擇選單項“掃描添加”，按 [] 鍵進入參數設置。按 []/[] 鍵選擇添加/刪除，按 [] 鍵確認並退出。

## 設置組

### 工作模式

本機有三種工作模式可供選擇：頻道模式/記憶模式/頻率模式

1. 頻道模式：當您儲存至少一個頻道後，對講機顯示頻道號。如果頻道名稱顯示開啟時，對講機顯示頻道名稱+頻道號。
2. 記憶模式：當您儲存至少一個頻道後，且對講機工作模式設置為記憶模式，頻率會顯示在螢幕上，並且該頻率所在的頻道號也會在螢幕右邊顯示。
3. 頻率模式：對講機只顯示頻率。在該模式下，您可以用 []/[] 鍵來改變頻率或用鍵盤直接輸入您所需的頻率並儲存頻道。

按 [] 鍵，再按 [] 鍵進入第一層功能選單。按 []/[] 鍵選擇“設置”組，按 [] 鍵確認並進入第二層功能選單，按

[]/[] 鍵選擇選單項“工作模式”，按 [] 鍵進入參數設置。按 []/[] 鍵選擇所需的工作模式，按 [] 鍵確認並退出。

## 電池省電

對講機在接收狀態無訊號時，通過減少電路工作以減少耗電，從而延長對講機的使用時間。

五種電池省電模式可供選擇：OFF/1:1/1:2/1:3/1:4對講機默認設置為：1:2

按 [] 鍵，再按 [] 鍵進入第一層功能選單。按 []/[] 鍵選擇“設置”組，按 [] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 []/[] 鍵選擇選單項“電池省電”，按 [] 鍵進入參數設置。按 []/[] 鍵選擇所需的電池省電模式，按 [] 鍵確認並退出。

## A/B頻道切換

該功能是指對講機在接收到訊號時，發射指示箭頭是否自動切換。

開啟：A或B頻道接收到訊號時，發射箭頭自動切換到接收到訊號的頻道上，您可以直接按PTT鍵發射。

自動：A或B頻道接收到訊號時，發射箭頭自動切換到接收到訊號的頻道上，若5秒內無操作，箭頭回到初始頻道上。

關閉：發射指示箭頭始終停留在當前頻道上，不自動切換A/B頻道。您必須手動按 [] 鍵切換發射指示箭頭。

按 [] 鍵，再按 [] 鍵進入第一層功能選單。按 []/[] 鍵選擇“設置”組，按 [] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 []/[] 鍵選擇選單項“A/B頻道切換”，按 [] 鍵進入參數設置。按 []/[] 鍵選擇開啟/自動/關閉，按 [] 鍵確認並退出。

## 聲控等級

聲控功能開啟時對講機可自動發射/接收語音，不需要按PTT鍵即可發射。

本機可選聲控等級有：關閉/0–9級。聲控等級越高所需的音量就要越大。在掃描和收音機狀態下不能啟用聲控功能。

按[MENU]鍵，再按[MENU]鍵進入第一層功能選單。按[▲]/[▼]鍵選擇“設置”組，按[MENU]鍵確認並進入第二層功能選單。按[▲]/[▼]鍵選擇選單項“聲控等級”，按[MENU]鍵進入參數設置。按[▲]/[▼]鍵選擇所需的聲控等級，按[MENU]鍵確認並退出。

## 聲控延時

聲控延時是用來調整聲控系統的“停留時間”（即，語音結束後的發射/接收延時時間）。

本機可供選擇的聲控延時時間有：0.3s/05s/1.0s/2.0s/3.0s/4.0s/5.0s  
本機出廠設置為：1.0s

按[MENU]鍵，再按[MENU]鍵進入第一層功能選單。按[▲]/[▼]鍵選擇“設置”組，按[MENU]鍵確認並進入第二層功能選單。按[▲]/[▼]鍵選擇選單項“聲控延時”，按[MENU]鍵進入參數設置。按[▲]/[▼]鍵選擇所需的聲控延時時間，按[MENU]鍵確認並退出。

## 時鐘開關

時鐘功能開啟時，對講機的待機狀態進入時鐘模式，對講機會顯示具體的時間跟日期。如果“時鐘”功能關閉，對講機進入普通待機模式，不進入時鐘待機模式。

按[MENU]鍵，再按[MENU]鍵進入第一層功能選單。按[▲]/[▼]鍵選擇“設置”組，按[MENU]鍵確認並進入第二層功能選單。按

[▲]/[▼]鍵選擇選單項“時鐘”，按[MENU]鍵進入參數設置。按[▲]/[▼]鍵選擇開啟/關閉，按[MENU]鍵確認並退出。

## 日期設置

日期可以設置並顯示在對講機螢幕上。

按[MENU]鍵，再按[MENU]鍵進入第一層功能選單。按[▲]/[▼]鍵選擇“設置”組，按[MENU]鍵確認並進入第二層功能選單。按[▲]/[▼]鍵選擇選單項“日期”，按[MENU]鍵進入參數設置。按[▲]/[▼]鍵或數字鍵選擇或輸入所需的數值，按[MENU]鍵進入下一位數值設置。日期設置完成後，按[MENU]鍵確認並退出。

## 時間設置

時間可以設置並顯示在對講機螢幕上。

按[MENU]鍵，再按[MENU]鍵進入第一層功能選單。按[▲]/[▼]鍵選擇“設置”組，按[MENU]鍵確認並進入第二層功能選單。按[▲]/[▼]鍵選擇選單項“時間”，按[MENU]鍵進入參數設置。按[▲]/[▼]鍵或數字鍵選擇或輸入所需的數值，按[MENU]鍵進入下一位數值設置。時間設置完成後，按[MENU]鍵確認並退出。

## 提示音

噪音提示功能是對講機各項操作的一個音頻指示。

按[MENU]鍵，再按[MENU]鍵進入第一層功能選單。按[▲]/[▼]鍵選擇“設置”組，按[MENU]鍵確認並進入第二層功能選單。按[▲]/[▼]鍵選擇選單項“提示音”，按[MENU]鍵進入參數設置。按[▲]/[▼]鍵選擇開啟/關閉，按[MENU]鍵進入下一位數值設置。按[MENU]鍵確認並退出。

## 發射提示音

發射提示音開啟時，按PTT鍵發射，對講機會響一串聲音提示發射開始。提示音結束後您可以對着麥克風講話並發射。三種提示音可供選擇。

按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacktriangledown$ ] 鍵選擇“設置”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacktriangledown$ ] 鍵選擇選單項“發射提示”，按 [MENU] 鍵進入參數設置。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacktriangledown$ ] 鍵選擇“關閉/1/2/3”，按 [MENU] 鍵確認並退出。

## 發射結束音

發射結束音開啟時，放開PTT鍵時，對講機會響一串聲音提示發射結束。三種提示音可供選擇。

按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacktriangledown$ ] 鍵選擇“設置”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacktriangledown$ ] 鍵選擇選單項“結束音”，按 [MENU] 鍵進入參數設置。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacktriangledown$ ] 鍵選擇“關閉/1/2/3”，按 [MENU] 鍵確認並退出。

## FM自動切換

該功能是用來設置收音機狀態下，是否監聽對講機訊號。

開啟：在收音機狀態下，收到對講機訊號立即切換到對講機工作模式。在無接收無發射情況下，五秒後恢復到收音機狀態，另外，在收音機模式下可以啟動發射工作。

關閉：在收音機狀態下，對講機不接收也不發射訊號。

按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacktriangledown$ ] 鍵選擇“設置”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacktriangledown$ ] 鍵選擇選單項“FM自動切換”，按 [MENU] 鍵進入參數

設置。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacktriangledown$ ] 鍵選擇開啟/關閉，按 [MENU] 鍵確認並退出。

## 鍵盤鎖

本機鍵盤鎖定有手動鎖定和自動鎖定兩種。

按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacktriangledown$ ] 鍵選擇“設置”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacktriangledown$ ] 鍵選擇選單項“鍵盤鎖”，按 [MENU] 鍵進入參數設置。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacktriangledown$ ] 鍵選擇手動/自動，按 [MENU] 鍵確認並退出。

自動：自動鎖定開啟，鍵盤30秒內無操作將自動鎖定，解鎖按住 [ $\text{7-0}$ ] 鍵2秒以上。

手動：按住 [ $\text{7-0}$ ] 鍵2秒以上鎖定鍵盤，解鎖按住 [ $\text{7-0}$ ] 鍵2秒以上。

## 背光燈

三種背光燈控制可以選擇：

開啟：背光燈長亮

關閉：背光燈關閉

自動：5秒內無任何操作，背光燈自動關閉。

按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacktriangledown$ ] 鍵選擇“設置”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacktriangledown$ ] 鍵選擇選單項“背光燈”，按 [MENU] 鍵進入參數設置。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacktriangledown$ ] 鍵選擇“自動/開啟/關閉”，按 [MENU] 鍵確認並退出。

## 待機顏色

7種待機顏色可選： 紅色/綠色/藍色/黃色/紫色/青色/白色

按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [ $\blacktriangle$ ] / [ $\blacktriangledown$ ] 鍵選擇“設置”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按

[]/[]鍵選擇選單項“待機顏色”，按 [] 鍵進入參數設置。  
按 []/[] 鍵選擇所需的待機顏色，按 [] 鍵確認並退出。

## 發射顏色

7種發射顏色可選：紅色/綠色/藍色/黃色/紫色/青色/白色  
按 [] 鍵，再按 [] 鍵進入第一層功能選單。按 []/[]  
鍵選擇“設置”組，按 [] 鍵確認並進入第二層功能選單。按  
[]/[] 鍵選擇選單項“發射顏色”，按 [] 鍵進入參數設置。  
按 []/[] 鍵選擇所需的發射顏色，按 [] 鍵確認並退出。

## 接收顏色

7種接收顏色可選：紅色/綠色/藍色/黃色/紫色/青色/白色  
按 [] 鍵，再按 [] 鍵進入第一層功能選單。按 []/[]  
鍵選擇“設置”組，按 [] 鍵確認並進入第二層功能選單。按  
[]/[] 鍵選擇選單項“接收顏色”，按 [] 鍵進入參數設置。  
按 []/[] 鍵選擇所需的接收顏色，按 [] 鍵確認並退出。

## 語言

中文和英文顯示語言可供選擇。  
按 [] 鍵，再按 [] 鍵進入第一層功能選單。按 []/[]  
鍵選擇“設置”組，按 [] 鍵確認並進入第二層功能選單。按  
[]/[] 鍵選擇選單項“語言”，按 [] 鍵進入參數設置。  
按 []/[] 鍵選擇所需的語言，按 [] 鍵確認並退出。

## 步進

本機可選步進有：2.5K/5K/6.25K/10K/12.5K/25K/50K/100K。步進  
只有在頻率模式下才可以操作。

按 [] 鍵，再按 [] 鍵進入第一層功能選單。按 []/[]  
鍵選擇“設置”組，按 [] 鍵確認並進入第二層功能選單。按  
[]/[] 鍵選擇選單項“步進”，按 [] 鍵進入參數設置。  
按 []/[] 鍵選擇所需步進，按 [] 鍵確認並退出。

## 附加組

### 鬧鐘

本機可設置最多3個鬧鐘。  
按 [] 鍵，再按 [] 鍵進入第一層功能選單。按 []/[]  
鍵選擇“附加”組，按 [] 鍵確認並進入第二層功能選單。按  
[]/[] 鍵選擇選單項“鬧鐘”，按 [] 鍵進入參數設置。  
按 []/[] 鍵選擇三個鬧鐘中的其中一個，按 [] 鍵進入  
鬧鐘設置。按 [] 鍵進入下一位設置。全部設置完成後，按  
[] 鍵確認並退出。

### 鬧鐘提示音

本機可選鬧鐘提示音有：關閉/1/2/3  
按 [] 鍵，再按 [] 鍵進入第一層功能選單。按 []/[]  
鍵選擇“附加”組，按 [] 鍵確認並進入第二層功能選單。按  
[]/[] 鍵選擇選單項“鬧鐘提示音”，按 [] 鍵進入參數  
設置。按 []/[] 鍵選擇所需的鬧鐘提示音，按 [] 鍵確  
認並退出。

## 密碼開關

本機可設開機密碼，如果開機密碼開啟，對講機開機時，您需要輸  
入一個6位數的密碼，按 [] 鍵確認並進入對講機。

按 [**[MENU]**] 鍵，再按 [**[MENU]**] 鍵進入第一層功能選單。按 [**[▲]/[▼]**] 鍵選擇“附加”組，按 [**[MENU]**] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [**[▲]/[▼]**] 鍵選擇選單項“密碼開關”，按 [**[MENU]**] 鍵進入參數設置。按 [**[▲]/[▼]**] 鍵選擇開啟/關閉，按 [**[MENU]**] 鍵確認並退出。

### 密碼編輯

密碼由6位數組成，可以通過數字鍵直接輸入。

按 [**[MENU]**] 鍵，再按 [**[MENU]**] 鍵進入第一層功能選單。按 [**[▲]/[▼]**] 鍵選擇“附加”組，按 [**[MENU]**] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [**[▲]/[▼]**] 鍵選擇“密碼編輯”，按 [**[MENU]**] 鍵進入參數設置。通過數字鍵選擇所需數字來組成密碼。按 [**[#AB]**] 鍵刪除當前數值並返回到上一個位數。密碼編輯完成後，按 [**[MENU]**] 鍵確認並退出。

### 自動聯系AUC

本機提供一個“自動聯繫AUC”功能，可以幫助您判斷自己是否超出有效通訊範圍之外，並提醒您儘快回到有效通訊距離範圍內。

設置一個對講機為：“主機”，其他對講機為“子機”。主機會在間隔一定時間（“發碼間隔”事先通過軟體設置）發射訊號以聯繫子機。如果子機接收到訊號，他們在有效通訊距離內。如果子機在預設發碼時間之內（超時時間）沒有接收到訊號，則它們在有效通訊範圍之外，對講機會響警報聲提示用戶儘快回到有效通訊範圍內。按 [**[MENU]**] 鍵，再按 [**[MENU]**] 鍵進入第一層功能選單。按 [**[▲]/[▼]**] 鍵選擇“附加”組，按 [**[MENU]**] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [**[▲]/[▼]**] 鍵選擇選單項“自動聯繫AUC”，按 [**[MENU]**] 鍵進入參數設置。按 [**[▲]/[▼]**] 鍵選擇開啟/關閉，按 [**[MENU]**] 鍵確認並退出。

### AUC身份

一台對講機設為“主機”，其他對講機設為“子機”。

按 [**[MENU]**] 鍵，再按 [**[MENU]**] 鍵進入第一層功能選單。按 [**[▲]/[▼]**] 鍵選擇“附加”組，按 [**[MENU]**] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [**[▲]/[▼]**] 鍵選擇選單項“AUC 身份”，按 [**[MENU]**] 鍵進入參數設置。按 [**[▲]/[▼]**] 鍵選擇主機/子機，按 [**[MENU]**] 鍵確認並退出。

### AUC發碼間隔

該功能僅用於“主機”對講機，是用來設置主機發射訊號聯繫子機的時間間隔。

可供選擇的發碼間隔是：5-250秒

按 [**[MENU]**] 鍵，再按 [**[MENU]**] 鍵進入第一層功能選單。按 [**[▲]/[▼]**] 鍵選擇“附加”組，按 [**[MENU]**] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [**[▲]/[▼]**] 鍵選擇選單項“AUC 發碼間隔”，按 [**[MENU]**] 鍵進入參數設置。按 [**[▲]/[▼]**] 鍵選擇所需的發碼間隔，按 [**[MENU]**] 鍵確認並退出。

### AUC超時時間

該功能適用於“子機”對講機。如果子機在超時時間內沒有接收到主機發射出來的訊號，那麼它們已經超出了有效通訊範圍。

可供選擇的AUC超時時間是：5-250秒。

按 [**[MENU]**] 鍵，再按 [**[MENU]**] 鍵進入第一層功能選單。按 [**[▲]/[▼]**] 鍵選擇“附加”組，按 [**[MENU]**] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [**[▲]/[▼]**] 鍵選擇選單項“AUC 超時時間”，按 [**[MENU]**] 鍵進入參數設置。按 [**[▲]/[▼]**] 鍵選擇所需的超時時間，按 [**[MENU]**] 鍵確認並退出。

## AUC報警時間

該功能適用於“子機”對講機。如果子機在超時時間內沒有接收到主機發射出來的訊號，對講機會以一定時間間隔響一個“嘩”警示音來提醒用戶，建議用戶回到有效通訊範圍內。  
本機可選的AUC報警時間間隔有：2-60秒。

按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [▲]/[▼] 鍵選擇“附加”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [▲]/[▼] 鍵選擇選單項“AUC 報警時間”，按 [MENU] 鍵進入參數設置。按 [▲]/[▼] 鍵選擇所需的報警時間間隔，按 [MENU] 鍵確認並退出。

## 自動關機

對講機在一定時間之內無任何操作，對講機會自動關機，從而有效節省電池耗電。

本機可選的自動關機前的對講機無操作時間有：關閉/10分鐘/20分鐘/30分鐘/1小時/2小時/。。。12小時。

按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [▲]/[▼] 鍵選擇“附加”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [▲]/[▼] 鍵選擇選單項“自動關機”，按 [MENU] 鍵進入參數設置。按 [▲]/[▼] 鍵選擇所需的時間，按 [MENU] 鍵確認並退出。

## 恢復出廠設置

本機有兩種恢復出廠設置方式：刪除頻率/完全刪除

刪除頻率：本機所有的功能參數設置將恢復到出廠設置值。

完全刪除：整機所有功能參數及所有的信道參數全部恢復到出廠設置值。

按 [MENU] 鍵，再按 [MENU] 鍵進入第一層功能選單。按 [▲]/[▼] 鍵選擇“附加”組，按 [MENU] 鍵確認並進入第二層功能選單。按 [▲]/[▼] 鍵選擇選單項“恢復出廠”，按 [MENU] 鍵進入參數設置。按 [▲]/[▼] 鍵選擇“刪除頻率/完全刪除”，按 [MENU] 鍵確認，對講機恢復出廠設置後回到待機狀態。

## 收音機功能

### 收音機模式

按 [MENU] + [9 FM] 進入收音機模式。按 [▲]/[▼] 鍵或數字鍵選擇或輸入您所需的收音機頻率。按 [MENU] + [9 FM] 退出收音機模式。

### 收音機掃描

收音機狀態下，按 [\*#\*#] 鍵開始掃描，按 [▲]/[▼] 鍵改變掃描方向。當搜索到收音機訊號時，收音機停止掃描並停留在該訊號上按 [EXIT] 鍵退出收音機掃描。

### 收音機頻道儲存

最多20個收音機頻道可以儲存。

收音機模式下，按 [MENU] 鍵進入設置模式。按 [▲]/[▼] 鍵選擇選單項“儲存”，按 [MENU] 鍵進入設置，再按 [▲]/[▼] 鍵選擇1-20中所需儲存的收音機頻道，按 [MENU] 鍵確認。

### 收音機頻道導入

收音機模式下，按 [MENU] 鍵進入設置模式。按 [▲]/[▼] 鍵選擇選單項“導入”，按 [MENU] 鍵進入設置，再按 [▲]/[▼] 鍵選擇所需導入的收音機頻道，按 [MENU] 鍵確認。

## 收音機步進

本機可選收音機步進有：0.05MHz/0.1MHz/0.5MHz/1MHz。

收音機模式下，按 [**MENU**] 鍵進入設置模式。按 [**▲**]/[**▼**] 鍵選擇選單項“步進”，按 [**MENU**] 鍵進入設置，再按 [**▲**]/[**▼**] 鍵選擇所需的收音機步進，按 [**MENU**] 鍵確認。

## 補充功能

### 手電照明

短按側鍵2（PF2）開啟/關閉手電筒，繼續按PF2切換手電筒狀態：開/慢閃/快閃/關閉。

### 緊急報警

長按側鍵PF2啟動緊急報警功能。按PTT鍵或側鍵PF2退出報警功能。

## 功能選單設置模式

第一層功能選單	第二層功能選單	功能說明	參數選擇
射頻	靜噪等級	設置靜噪等級	0~9級
	功率	設置輸出功率	高/中/低
	帶寬	設置帶寬	寬帶/窄帶
	遇忙禁發	頻道繁忙時是否允許發射	關閉/信令/載波
	發射超時	設置發射超時時間	關閉/30秒/60秒~570秒/600秒
	超時預警	設置發射超時預警時間	關閉/1秒/2秒~9秒/10秒
	脫網	是否支持脫網功能	開/關
	耳語	用低音量說話對方仍可以清晰聽到	開/關
啞音頻	啞音頻	收發啞音設置一樣的	Off/CTC/DCS/IDCS
	接收啞音頻	單獨設置接收啞音	Off/CTC/DCS/IDCS
	發射啞音頻	單獨設置發射啞音	Off/CTC/DCS/IDCS
	啞音頻掃描	開啟啞音頻掃描	標識CTC/1024組DCS
信令	信令模式	選擇發射信令類型	關閉/DTMF/2TONE/5TONE
	側音	是否開啟信令呼叫的側音	開/關
	編碼方式	選擇DTMF發射模式	手動/通訊簿
頻道	常用頻道	選擇最喜歡或最常用的頻道為常用頻道	1~240
	頻道刪除	頻道/記憶模式下才有	

第一層功能選單	第二層功能選單	功能說明	參數選擇
頻道	名稱編輯	頻道模式下才有	
	名稱顯示	頻道模式下才有	開/關
中繼	1750信令	設置1750音的長度	Off/1秒/2秒/3秒/4秒/5秒
	自動中繼	頻率模式下才有 開啟/關閉自動中轉 功能	開/關
	頻差方向	頻率模式下才有 手動設置頻差方向	Off/+-
	差頻	頻率模式下才有 手動設置頻差頻率	
	掃描恢復	設置掃描恢復的模式	載波/時間/搜索
掃描	優先掃描信道	設置一個頻道為優先 掃描頻道	關閉/1~240
	掃描添加	頻道/記憶模式下才有 添加掃描頻道/刪除掃 描頻道	添加/刪除
	工作模式	設置工作模式	頻道/記憶/頻率
設置	電池省電	設置電池省電間隔	關閉/1:1/1:2/1:3/1:4
	A/B頻道切換	是否開啟A/B頻道切換 功能	自動/開/關
	聲控等級	設置聲控等級	關閉/1~9
	聲控延時	設置聲控延時時間	0.3s/0.5s/1.0s/2.0s /3.0s/4.0s/5.0s
	時鐘	是否開啟時鐘待機模 式	開/關
	日期	設置日期	

第一層功能選單	第二層功能選單	功能說明	參數選擇
設置	時間	設置時間	
	提示音	是否開啟按鍵嗶音	開/關
	發射提示	是否開啟發射開始提 示音	關閉/1/2/3
	結束音	是否開啟發射結束結 束音	關閉/1/2/3
	FM自動切換	收音機狀態下是否監 聽對講機訊號	開/關
	鍵盤鎖	選擇鍵盤鎖類型	手動/自動
	背光燈	是否開啟螢幕背光燈	自動/開/關
	待機顏色	選擇待機背光燈	紅色/綠色/藍色/黃色 /紫色/青色/白色
	發射顏色	選擇發射背光燈	紅色/綠色/藍色/黃色 /紫色/青色/白色
	接收顏色	選擇接收背光燈	紅色/綠色/藍色/黃色 /紫色/青色/白色
附加	語言	選擇顯示語言	中文/英文
	步進	選擇頻率步進	2.5K/5K/6.25K/10K/ 12.5K/25K/50K/100K
	鬧鐘	設置鬧鐘	
	鬧鐘提示音	選擇鬧鐘提示音	關閉/1/2/3
	密碼開關	開機密碼開關	開/關
	密碼編輯	編輯開機密碼	
	自動聯繫	是否開啟自動聯繫功 能	開/關
AUC	AUC	AUC身份	
	AUC身份	自動聯繫功能身份設 置	主機/子機

第一層功能選單	第二層功能選單	功能說明	參數選擇
附加	AUC發碼間隔	自動聯繫功能發碼間隔時間設置	5~250
	AUC超時時間	自動聯繫功能超時時間設置	5~250
	AUC報警時間	自動聯繫功能警示時間間隔	2~60
	自動關機	選擇自動關機時間	Off/10分鐘/30分鐘/1小時/2小時~12小時
	恢復出廠	恢復出廠設置	刪除頻率/完全刪除